

Правила и условия эффективного использования мебели.

Выписка из ГОСТ 16371-2014

Корпусная мебель (шкафы, стеллажи, прихожие, кухни, столы, тумбы, и т.д.) должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Не прыгать на кроватях, не сидеть на тумбах и столах!

Все тяжести следует размещать внутри мебели таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые - ближе к краям (опорам), более легкие - ближе к центру. Высокие элементы (многоэтажные шкафы и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этой мебели. При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия в одной точке): на дно ящиков (полужащиков) – более 5 даН, на полки (шкафов, стеллажей) более – 10 даН. Нормальное усилие открытия дверей – до 3 даН, усилие выдвижения ящиков (полужащиков) – до 5 даН.

Ни в коем случае не допускайте воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.). Содержащих такие жидкости продуктов или их паров. Подобные вещества и соединения являются химически активными - реакция с ними повлечет негативные последствия для вашего имущества или даже здоровья. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы могут содержать высокую концентрацию агрессивных веществ и/или абразивные составы. Применение подобных моющих средств не допустимо!

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать цветовое различие элементов, составляющих мебель. Данное различие, которое станет менее заметным с течением времени, является совершенно естественным и поэтому не может считаться признаком низкого качества мебельного изделия.

Высокое значение тепла или холода, а также внезапные перепады температуры, могут серьезно повредить мебель. Мебельные изделия не должны быть расположены менее 1 м от источников тепла. Рекомендуемая температура воздуха при хранении и (или) эксплуатации +10 С - +25 С. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т.п.).

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 60%-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности или сухости в помещении, а тем более - их периодической смены, с течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделий или их элементов.

ВНИМАНИЕ!

При транспортировке и хранении мебели в упаковке она должна быть надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а так же не допустимо падение с любой высоты. При покупке проверить целостность упаковок, их количество.

EAC

Свидетельство о приемке.

Мягкая кровать Svetlana 2(*900) угловая с подъемным механизмом соответствует техническим условиям по ГОСТ 16371 - 2014, признана годной к эксплуатации и соответствует всем требованиям, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья потребителей и охрану окружающей среды, предотвращение причинения вреда имуществу потребителей.

Дата изготовления _____

Срок эксплуатации 10 лет.

Штамп ОТК


Номер упаковщика



фабрика мебели

GENESIS
home collection

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ Мягкая кровать Svetlana 2(*900) с подъемным механизмом 2060x960x940(ШxВxГ)

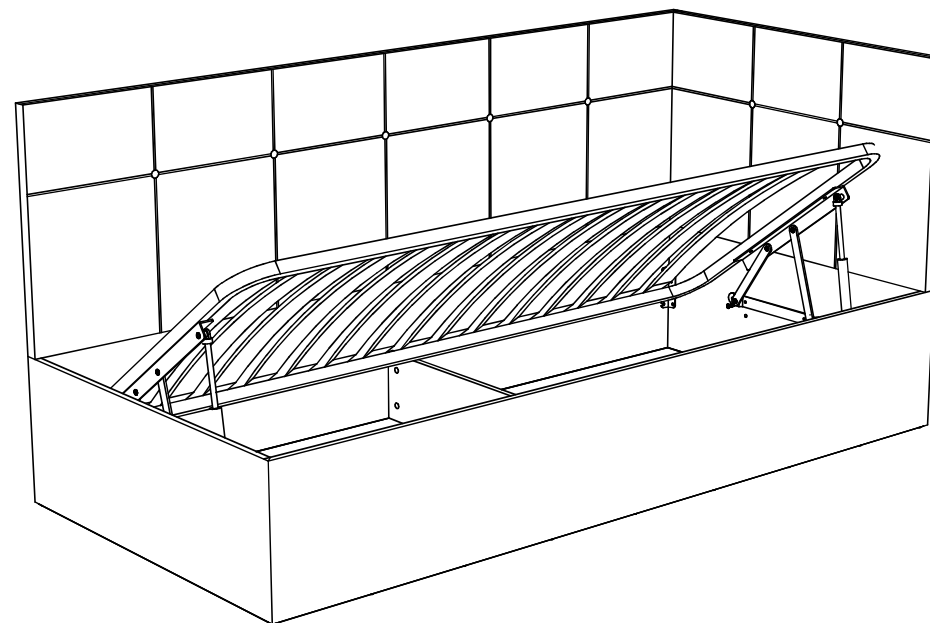

Поз.	Размер	К-во	Наименование детали
1	2060x360	1	Царга передняя мягкая
2	970x360	1	Царга боковая мягкая
3	2026x360	1	Низ задней стенки
4	920x360	1	Низ изголовья
5	920x180	1	Средник
6	1954x252	1	Панель соединительная
7	826x252	1	Панель соединительная
8	2060x600	1	Задняя спинка мягкая
9	932x600	1	Изголовье мягкое

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

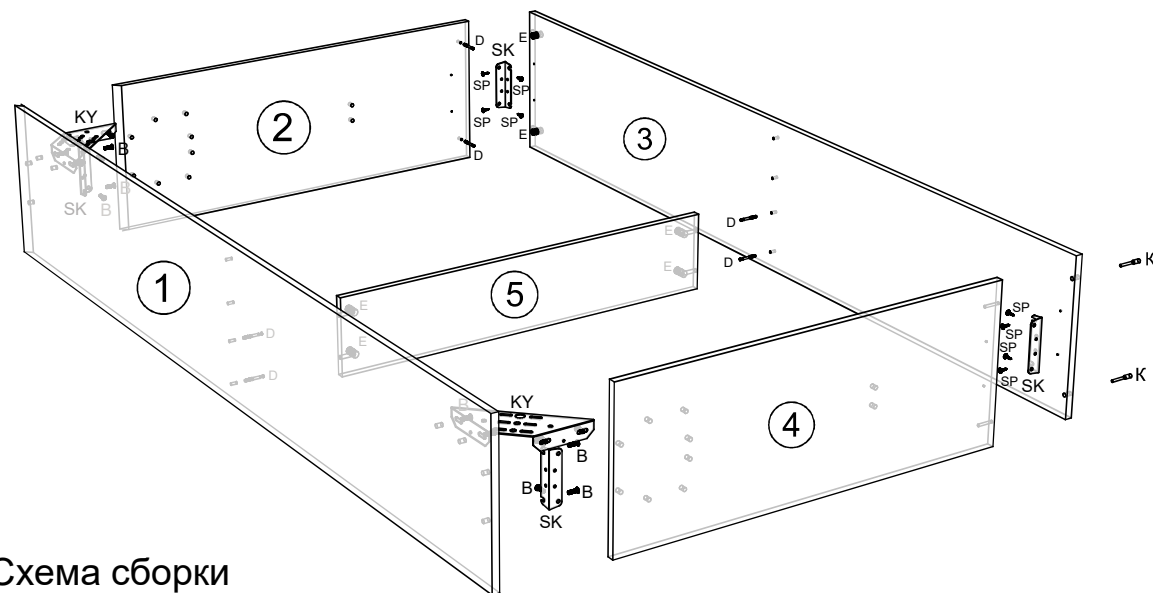


Рис. 1 Схема сборки основания кровати.

В - винт M6x20 20 шт.	MP - механизм подъема 1 к-т.			
Е - эксцентрик 6 шт.	D - дюбель эксцентрика 6 шт.	G - гвоздь 30 шт.	ORT - ортопед 1 шт.	GA - газовый амортизатор 2 шт.
К - конфирмат 7x50 2 шт.	Ключ шестигранный 1 шт.	S - саморез 3,5x16 8 шт.	S3 - саморез 3,5x30 44 шт.	ТМ - ткань мебельная 1 шт.
SP - саморез с прессшайбой 4,2x16 8 шт.	PK - подпятник 18 шт.	SK - стяжка кроватная 4 шт.	У - уголок 1 шт.	KY - кронштейн угловой 2 шт.

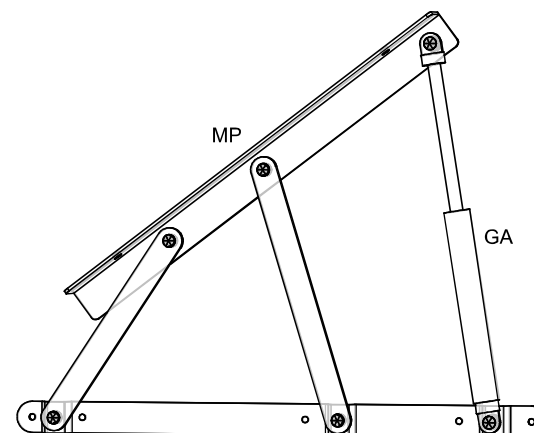


Рис. 2 Схема сборки механизма подъема.

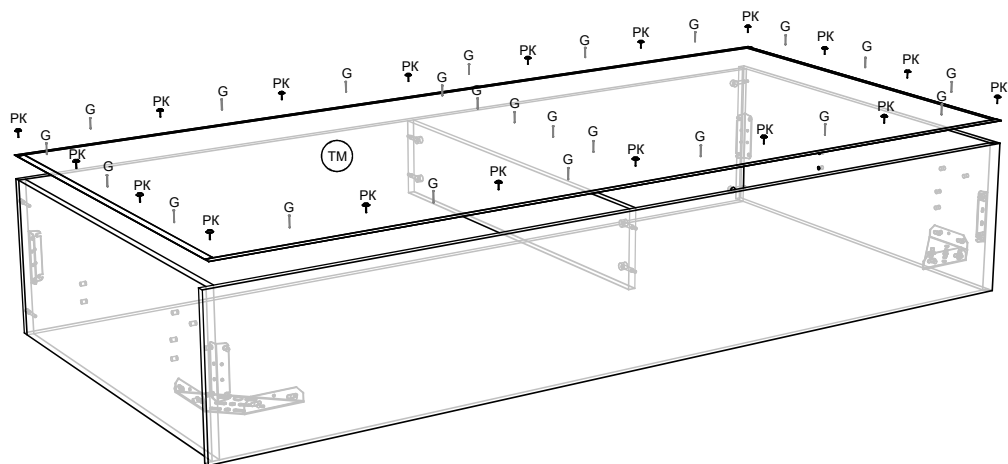


Рис. 3 Крепление дна(ткани) к основанию кровати. Переворачиваем основание кровати к верху дном. Померив и выставив диагонали основания кровати, подвернув края ткани, прибиваем ткань-дно на подпятники и гвозди к основанию кровати.

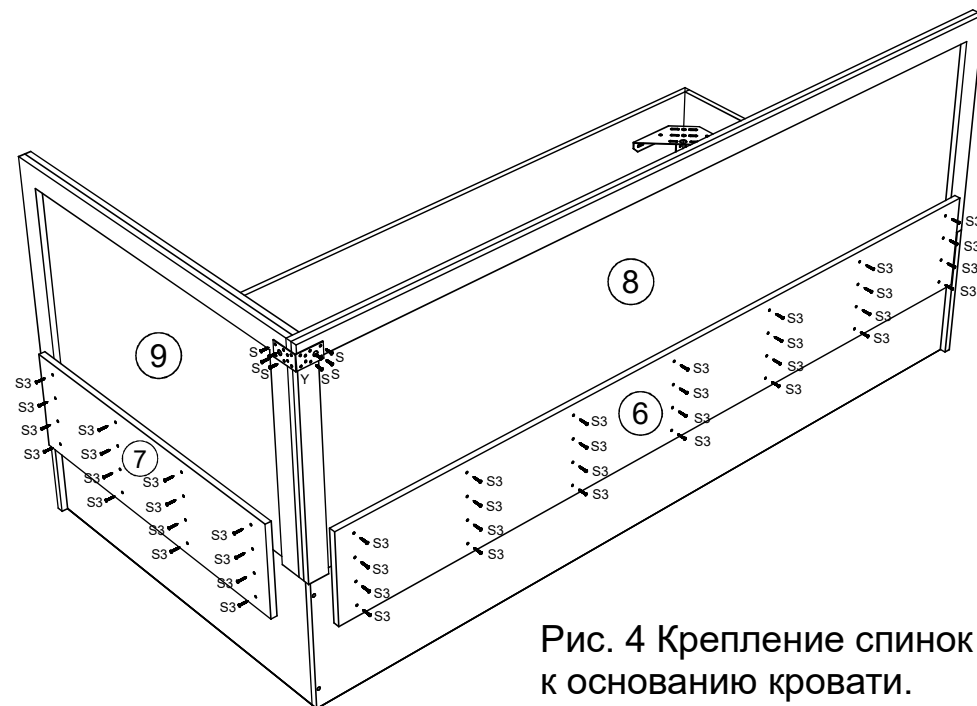


Рис. 4 Крепление спинок к основанию кровати.

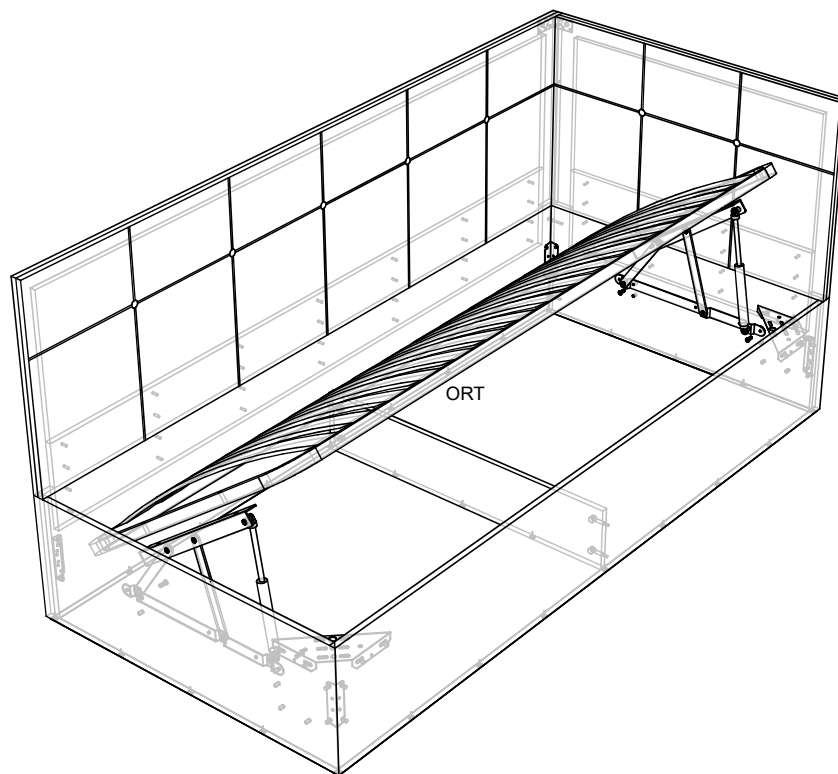


Рис. 5 Установка механизмов подъема и ортопедического основания.

Механизмы подъема крепятся на винты М6х20(по 2 шт на механизм).

Ортопедическое основание крепится к механизмам подъема на болты с гайками, которые входят в комплект механизма подъема.